



Quick Start Guide

FR Guide de Démarrage Rapide



FWBP808F A

See the online owner's manual for details: www.sanyo-av.com

- 1 Please visit website www.sanyo-av.com
- 2 Select "Download".
- 3 Type in the model # "FWBP808F-A" and click "Search".
- 4 Select the manual, and click on "Download".

Register online at www.sanyo-av.com/support/ today to get the most benefits from your purchase. Registering your model with SANYO makes you eligible for all of the valuable benefits such as software upgrades and important product notifications. Register online at www.sanyo-av.com/support/



© 2018 Funai Electric Co., Ltd.
Printed in Philippines
Imprimé en Philippines
EGG23UL
2VMN00433 ★★★★★

FR Consultez le manuel d'utilisation en ligne pour de plus amples renseignements: www.sanyo-av.com

- 1 Veuillez visiter le site web www.sanyo-av.com
- 2 Sélectionnez "Download".
- 3 Saisissez le numéro de # "FWBP808F-A" et cliquez sur "Search".
- 4 Sélectionnez le manuel et cliquez sur "Download".

Enregistrez-vous en ligne dès aujourd'hui au www.sanyo-av.com/support/ pour profiter au maximum de votre achat. L'enregistrement de votre modèle chez SANYO vous rend admissible à tous les précieux avantages comme les mises à jour de logiciels et les notifications importantes sur le produit. Enregistrez-vous en ligne au www.sanyo-av.com/support/

Playable media and format FR Fomat et support lisibles

Media

- Média
- Ultra HD Blu-ray™
- DVD-Video
- CD-RW/R
- BD-Video
- DVD-RW-R
- DTS-CD
- BD-RE/-R
- CD-DA
- USB memory stick

Playable formats on disc and USB memory stick

● Formats lisibles sur disque et clé USB

AVCHD (only for DVD ● seulement pour DVD)



Included accessories FR Accessoires fournis

- Remote control (NC456UL) ● Télécommande (NC456UL)
- Quick start guide ● Guide de démarrage rapide

For 4K or 4K HDR playback FR Pour lecture 4K ou 4K HDR

Check the following things before you start:

● Vérifiez les points suivants avant de commencer :



Your television supports 4K or 4K HDR input. The HDMI port on the television accepts 4K or 4K HDR signal. You have set the correct setting in the TV menu for the TV to accept and display 4K or 4K HDR signals.

● Votre téléviseur prend en charge la sortie 4K ou 4K HDR. Le port HDMI sur le téléviseur accepte le signal 4K ou 4K HDR. Vous avez le bon réglage dans le menu du téléviseur pour permettre à celui-ci d'accepter et d'afficher les signaux 4K ou 4K HDR.

Use an 18 Gbps high-speed HDMI cable which supports 4K or 4K HDR. ● Utilisez un câble HDMI haute vitesse 18 Gbps qui prend en charge 4K ou 4K HDR.

FR Si connecté au téléviseur à l'aide d'un récepteur AV muni de la fonction passtru

When connecting this unit to a TV through an AV receiver, make sure that the AV receiver supports 4K or 4K HDR pass-through. ● Lorsque vous connectez cet appareil à un téléviseur grâce à un récepteur AV, assurez-vous que le récepteur AV prend en charge la fonction passtru pour le 4K ou le 4K HDR.

The Blu-ray™ title being played contains 4K or 4K HDR content. ● Le titre Blu-ray™ présentement lu contient un contenu 4K ou 4K HDR.

Confirm if the output signal is 4K or 4K HDR.

During playback, pressing the display button displays the current video output format on the top-right of the screen.

● Vérifiez si le signal de sortie est de 4K ou 4K HDR.

Pendant la lecture, en appuyant sur le bouton d'affichage format de sortie vidéo en cours sur la partie supérieure gauche de l'écran affiché.




Note(s) ● Remarque(s)

- If you have questions regarding the capabilities and settings of your TV or AV receiver, please contact their manufacturer(s).
- Refer to your TV's manual if additional settings need to be changed to enable 4K or 4K HDR playback.
- Playback is possible when connecting this unit to a 4K or 4K HDR-incompatible TV (conventional 2K High-Definition TV of 720p/1080i/1080p resolutions). The picture quality, however, is not 4K or 4K HDR best quality.
- Si vous avez des questions concernant les capacités et les réglages de votre téléviseur ou récepteur AV, veuillez contacter leur(s) fabricant(s).
- Consultez le manuel de votre téléviseur si vous devez modifier les paramètres supplémentaires pour activer 4K ou la lecture 4K HDR.
- La lecture est possible lorsque cet appareil se connecte à un téléviseur 4K ou 4K HDR non compatible (téléviseur haute définition 2K conventionnel de résolutions 720p/1080i/1080p). La qualité d'image, cependant, n'est pas la meilleure qualité 4K ou 4K HDR.

Connections FR Connexions

Connection to a TV ● Connexion à un téléviseur

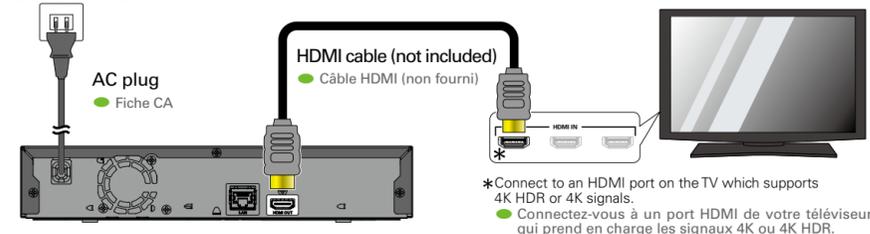

Remote control FR Télécommande

Insert batteries ● Insérez les piles




Install 2 AAA (1.5 V) batteries (not included) ● Installez 2 piles AAA (1,5 V) (non fournies)

Note(s) ● Remarque(s)


- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, Li-ion, etc.) batteries.
- Ne pas mélanger d'anciennes piles avec des nouvelles.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standards(carbone-zinc) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, Li-ion, etc.).

Initial setup FR Configuration initiale


1 Press Power and locate the Source / Input / AUX / Video button on the TV's remote control. The button and display may vary on the TV brand or model. ● Appuyez sur Power et localisez la touche Source / Entrée / AUX / Vidéo sur la télécommande du téléviseur. Le bouton et l'affichage peuvent varier selon la marque et le modèle du téléviseur.

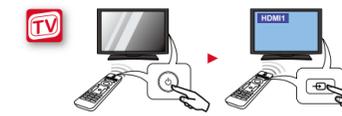

2 Press **OK** on the remote control of your Blu-ray™ player. The "Language" screen will be displayed on the TV. If the "Language" screen is not displayed, check that the TV is on the correct Source / Input / AUX / Video as shown above. ● Appuyez sur **OK** sur la télécommande de votre lecteur Blu-ray™, puis l'écran « Langue » s'affiche sur le téléviseur. Si l'écran « Langue » ne s'affiche pas, vérifiez si le téléviseur a la bonne Source / Entrée / AUX / Vidéo comme illustré ci-dessus.

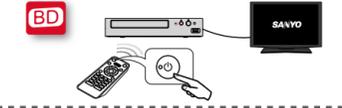


3 To start initial setup, select your language.

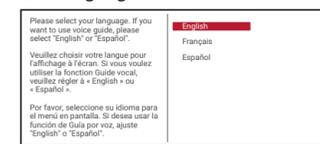


Screen appearing when the player is not connected to a 4K-compatible TV: This "Output confirmation screen" appears when the player is not outputting 4K-resolution signals due to false settings for 4K HDR on the TV, 4K incompatibility of the TV, etc.


4 Configure the "Voice Guide" setting.

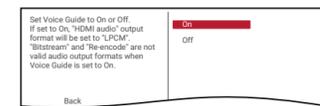


5 Configure the "Automatically check for latest software" setting.

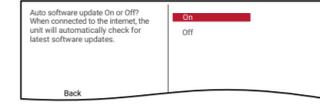

6 Configure the "Network" setting.

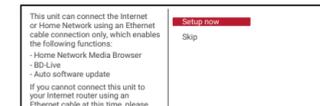


Output confirmation screen:

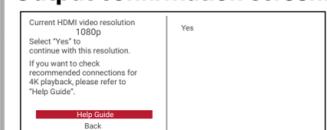

- Unplug the HDMI cable from the TV and plug it in to an HDMI port which supports 4K signals, or plug it in to a 4K-compatible TV.
- Selecting "Yes" on the output confirmation screen leads you to step 4, the "Voice Guide" settings. The picture quality, however, is not 4K or 4K HDR best quality.

Diagnostic result screen:

This screen appears when the player successfully outputs 4K signals to the TV.

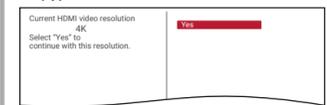


This screen appears when the player fails to output 4K signals to the TV.



Note(s)


- Playback is possible on conventional 2K High-Definition TV's of 720p/1080i/1080p. The picture quality, however, is not 4K or 4K HDR best quality.

3 Pour démarrer la configuration initiale, sélectionnez votre langue.

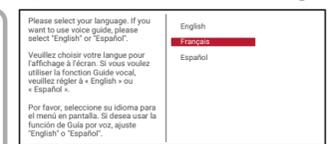

Un écran apparaît lorsque le lecteur n'est pas connecté à un téléviseur compatible 4 K: Cet « écran de confirmation de sortie » apparaît lorsque le lecteur n'émet pas les signaux de résolution 4K en raison de mauvais réglages du HDR 4K sur le téléviseur, de l'incompatibilité avec le téléviseur, etc.

4 Configurez le réglage « Vérifier automatiquement les logiciels les plus récents ».

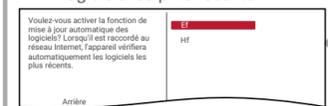


5 Configurez les paramètres « Réseau ».



Note(s) ● Remarque(s)

- If French is selected during the language setting, the voice guide setting will be skipped.
- Si Français est sélectionné durant le réglage de la langue, le réglage du guide vocal sera ignoré.


Écran de confirmation de sortie:

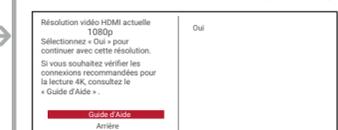

- Débranchez le câble HDMI du téléviseur et branchez-le dans un port HDMI prenant en charge les signaux 4K ou branchez-le dans un téléviseur compatible 4K.
- Sélectionner « Oui » sur l'écran de confirmation de sortie vous fait passer à l'étape 4, les réglages du « Voice Guide ». La qualité de l'image, cependant, n'est pas la meilleure qualité 4K ou HDR 4K.

Écran de résultat du diagnostic:

Cet écran apparaît lorsque le lecteur réussit à émettre des signaux 4K vers le téléviseur.

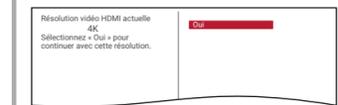

Cet écran apparaît lorsque le lecteur émet ne réussit pas à émettre des signaux 4K vers le téléviseur.



Remarque(s)

- La lecture est possible sur un téléviseur haute définition 2K conventionnel de 720p/1080i/1080p. La qualité d'image, cependant, n'est pas la meilleure qualité 4K ou HDR 4K.

Troubleshooting FR Dépannage

Problem ● Problème	Tip ● Conseils
No power. ● Aucune alimentation.	<ul style="list-style-type: none"> ● Check the AC power cord, if it is properly connected. ● Unplug the AC power cord, and wait for about 5-10 seconds. Plug it back in and attempt to power on the unit. ● Vérifiez le cordon d'alimentation CA, s'il est bien branché. ● Débranchez le cordon d'alimentation CA et attendez 5 à 10 secondes. Rebranchez-le et essayez de rallumer l'appareil.
No sound or picture. ● Aucun son ou aucune image.	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure both the TV and Blu-ray Disc™ player are turned on. ● Confirm the connections to the TV are made properly as shown in "Connections". ● Assurez-vous que le téléviseur et le lecteur de Blu-ray Disc™ sont tous les deux en marche. ● Confirmez que les connexions au téléviseur ont été effectuées correctement tel que démontré dans « Connexions ».
No reaction to the remote control. ● Aucune réaction de la télécommande.	<ul style="list-style-type: none"> ● Confirm that the player's AC power cord is plugged into a power outlet. ● Check the batteries in the remote control, and make sure they are inserted properly by + or - symbols. ● Please point the remote control to digital camera or cell phone and press any button. If you do not see a flashing light emitting from the remote control light bulb through camera, please change the batteries. (Some phone cameras have IR filters in the back camera. Please try the front facing selfie mode also.) ● Confirmez que le cordon d'alimentation CA est branché dans une prise d'alimentation. ● Vérifiez les piles de la télécommande et assurez-vous qu'elles sont insérées correctement par les symboles + ou -. ● Veuillez pointer la télécommande vers un appareil photo numérique ou un téléphone cellulaire et appuyez sur une touche. Si vous ne voyez pas la lumière clignotante provenant du voyant de la télécommande par l'appareil photo, veuillez changer les piles. (Certains appareils photo de téléphones cellulaires ont des filtres infrarouges dans la caméra arrière. Veuillez essayer également le mode égoportrait de la caméra avant.)
Distorted picture. ● Image déformée.	<ul style="list-style-type: none"> ● Sometimes a small amount of picture distortion may appear. This is not a malfunction. ● Parfois, une légère distorsion peut apparaître. Cela n'est pas un défaut de fonctionnement.
4K or 4K HDR does not output. ● Le 4K ou le 4K HDR n'est pas émis.	<ul style="list-style-type: none"> ● Does the connected TV support 4K or 4K HDR? ● Est-ce que le téléviseur connecté prend en charge le 4K ou le 4K HDR? ● Is the HDMI cable connected to an HDR-compatible HDMI port on the TV? ● Le câble HDMI est-il connecté à un port HDMI compatible au HDR sur le téléviseur? ● Is the 4K or 4K HDR setting activated on the TV? See the TV's manual for the 4K or 4K HDR setting. ● Le réglage 4K ou 4K HDR est-il activé sur le téléviseur? Consultez le manuel du téléviseur pour le réglage du 4K ou du 4K HDR.
No sound or distorted sound. ● Aucun son ou distorsion du son.	<ul style="list-style-type: none"> ● Adjust the volume. ● Check the HDMI connection as necessary. ● Check the settings in "Audio Setting" menu. ● Réglez le volume. ● Vérifiez la connexion HDMI au besoin. ● Vérifiez les réglages dans le menu « Réglage audio ».
Cannot play back a disc. ● Impossible de lire un disque.	<ul style="list-style-type: none"> ● Make sure that the product supports the disc. ● Check the region code of the disc. This unit supports the following region codes. <ul style="list-style-type: none"> - Blu-ray Disc™: "A" - DVD: "ALL" or "1" ● Please use clean soft cloth and wipe the disc from inside rim to the outside rim with straight stroke. ● Assurez-vous que ce produit prend en charge le disque en charge. ● Vérifiez le code régional du disque. Cet appareil prend en charge les codes régionaux suivants : <ul style="list-style-type: none"> - Blu-ray Disc™: « A » - DVD: « ALL » ou « 1 » ● Veuillez utiliser chiffon doux propre et essuyez le disque du bord intérieur vers le bord extérieur d'un coup droit.
Cannot play back 3D content. ● Impossible de lire le contenu 3D.	<ul style="list-style-type: none"> ● This product does not support 3D playback. ● Ce produit ne prend pas en charge la lecture 3D.
Cannot play a video through the internet. ● Impossible de lire une vidéo sur internet.	<ul style="list-style-type: none"> ● This product does not support video streaming through the internet. ● Ce produit ne prend pas en charge la diffusion vidéo par internet.

If you do not find a solution in this section, please visit our website www.sanyo-av.com/support/download for the online owner's manual.




Please download it and then refer to "Troubleshooting" section for more information.

● Si vous ne trouvez pas une solution dans cette section, veuillez visiter notre site web www.sanyo-av.com/support/download pour le guide d'utilisation en ligne.

Veuillez le télécharger et consulter la section « Dépannage » pour de plus amples renseignements.

For product recycling information, please visit - www.sanyo-av.com

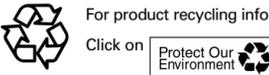

Pour des renseignements sur le recyclage du produit, veuillez visiter - www.sanyo-av.com



SANYO is a registered trademark of SANYO Electric Co., Ltd. and is used by Funai Electric Co., Ltd. and Funai Corporation, Inc. under license from SANYO Electric Co., Ltd. Any liability related to SANYO products, including design and quality, is the sole responsibility of Funai Electric Co., Ltd. and Funai Corporation, Inc. Please contact Funai Corporation, Inc. for any questions or claims related to SANYO products: www.sanyo-av.com

ENGLISH

Safety Instructions

The model and serial numbers of this unit may be found on the cabinet. You should record and retain those numbers for future reference. Please refer to the Limited Warranty for more information.

Model No.:
Serial No.:

WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. APPARATUS SHALL NOT BE EXPOSED TO DRIPPING OR SPLASHING AND NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED ON THE APPARATUS.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



CAUTION:
TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The important note and rating are located on the rear or bottom of the cabinet.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

The symbol for CLASS II (Double Insulation)

Important safety instructions

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



FCC warning
This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

Radio-TV interference
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

Disconnect the mains (AC) plug to shut the unit off when trouble is found or when not in use. The mains (AC) plug shall remain readily available. To completely turn off the unit, you must unplug the mains (AC) power cord.

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
WARNING: Batteries (Battery pack or battery installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Disposal of used batteries
In certain localities, disposing batteries with household waste is not permitted. Please ensure you dispose of batteries according to local regulations.

Laser safety
This apparatus is classified as a CLASS I LASER PRODUCT.
This apparatus employs a laser. Only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this apparatus, due to possible eye injury.

CAUTION: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

In order to avoid interruption of ventilation, this unit should not be placed in built-in equipment such as a book cabinet, rack, etc., and the vents of this unit should not be covered with anything such as a tablecloth, curtain, newspaper, etc. Make sure to leave a space of 5.9 inches (15 cm) or more around this apparatus.

When installing this unit in a temperate environment, avoid a place with rapid temperature changes.

This unit should not be used in a tropical environment as it has not been evaluated under such conditions.

No objects should be placed directly on or under this unit, especially lighted candles or other flaming objects.

- Do not place the unit on the furniture that is capable of being tilted by a child and an adult leaning, pulling, standing or climbing on it. A falling unit can cause serious injury or even death.
- Never use a gas duster on this unit. The gas trapped inside of this unit may cause ignition and explosion.

Important copyright information

Unauthorized copying, broadcasting, public performance and lending of discs are prohibited. This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Limited Warranty

NINETY (90) DAY LABOR / ONE (1) YEAR PARTS

WARRANTY COVERAGE:
This warranty obligation is limited to the terms as set forth below.

WHO IS COVERED:
This product warranty is issued to the original purchaser or the person receiving the product as a gift against defects in materials and workmanship as based on the date of original purchase ("Warranty Period") from an Authorized Dealer. The original sales receipt showing the product name and the purchase date from an authorized retailer is considered such proof.

WHAT IS COVERED:
This warranty covers new products if a defect in material or workmanship occurs and a valid claim is received within the Warranty Period. At its option, the company will either (1) repair the product at no charge, using new or refurbished replacement parts, or (2) exchange the product with a product that is new or which has been manufactured from new, or serviceable used parts and is at least functionally equivalent or most comparable to the original product in current inventory, or (3) refund the original purchase price of the product. Replacement products or parts provided under this warranty are covered against defects in materials and workmanship from the date of the replacement or repair for ninety (90) days or for the remaining portion of the original product's warranty, whichever provides longer coverage for you. When a product or part is exchanged, any replacement item becomes your property and the replaced item becomes company property. When a refund is given, your product becomes company property. Note: Any product sold and identified as refurbished or renewed carries a ninety (90) day limited warranty.

Replacement product can only be sent if all warranty requirements are met. Failure to follow all requirements can result in delay.

WHAT IS NOT COVERED - EXCLUSIONS AND LIMITATIONS:
This Limited Warranty applies only to new company manufactured products that can be identified by the trademark, trade name, or logo affixed to it. This Limited Warranty does not apply to any hardware product or any software, even if packaged or sold with the product, as manufacturers, suppliers, or publishers may provide a separate warranty for their own products packaged with the bundled product.
The company is not liable for any damage to or loss of any programs, data, or other information stored on any media contained within the product, or other additional product or part not covered by this warranty. Recovery or reinstallation of programs, data or other information is not covered under this Limited Warranty.
This warranty does not apply (a) to damage caused by accident, abuse, misuse, neglect, misapplication, or non-supply product, (b) to damage caused by service performed by anyone other than company approved Authorized Service Location, (c) to a product or a part that has been modified without written company permission, or (d) if any serial number has been removed or defaced, or (e) product, accessories or consumables sold "AS IS" without warranty of any kind including refurbished product sold "AS IS" by some retailers.

This Limited Warranty does not cover:
• Shipping charges to return defective product.
• Labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the product, and the cost of installation or repair of antenna or audio systems outside of the product.
• Product repair and/or part replacement because of improper installation or maintenance, connections to improper voltage supply, power line surge, lightning damage, retained images or screen markings resulting from viewing fixed stationary content for extended periods, product cosmetic appearance items due to normal wear and tear, unauthorized repair or other cause not within the control of the company.
• Damage or claims for products not being available for use, or for lost data or lost software.
• Damage from mishandled shipments or transit accidents when returning product.
• A product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of products damaged by these modifications.
• A product used for commercial or institutional purposes (including but not limited to rental purposes).
• Product lost in shipment and no signature verification receipt can be provided.
• Failure to operate per Owner's Manual.

TO OBTAIN ASSISTANCE...
Contact the Customer Care Center at: 1 866 212 0436
REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY FOR THE CONSUMER, WITH THE ISSUING COMPANY NOT LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusions or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.
This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/province to state/province.

FUNAI CORPORATION, Inc. 1990 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

Trademarks and License

ULTRA HD
Blue-ray
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™, and the logos are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

DOLBY AUDIO
Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Java
POWERED
Java and all Java based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

DTS
DTS-Digital Out
DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2+0-Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

HDMI
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

DVD VIDEO
DVD
is a trademark of DVD Forum/ Logo Licensing Corporation.

x.v.Color
"x.v.Color" and "x.v.Color" logo are trademarks of Sony Corporation.

AVCHD
"AVCHD" and the "AVCHD" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.

This product includes some open source software that is subject to the GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL) and/or copyright licenses, disclaims and notices. You can confirm further information about these in the "OSS" section in "Settings" of this product. If you are interested in obtaining GPL source code used in this product, please contact

FUNAI SERVICE CORPORATION
2425 Spiegel Drive, Groveport , OH 43125
sanyooss@funaiservice.com

FRANÇAIS

Instructions de Sécurité

Les numéros de modèles et de séries pour cet appareil se trouvent sur le boîtier. Vous devez noter et retenir ces numéros pour référence ultérieure. S'il vous plaît se référer à la Garantie Limitée pour plus d'informations.

N° modèle.:
N° série.:

MISE EN GARDE:
POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUES, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. L'APPAREIL NE DEVRAIT PAS ÊTRE EXPOSÉ À DES ÉCLAUBOUISURES OU DES PROJECTIONS D'EAU ET AUCUN RÉCIPIENT REMPLI DE LIQUIDE, TEL QU'UN VASE NE DEVRAIT ÊTRE POSÉ SUR L'APPAREIL.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION:
AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (ARRIÈRE) DU BOÎTIER DE CET APPAREIL - IL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR. CONFIER LA RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

La remarque importante et le niveau de classification sont situés à l'arrière ou à la base du boîtier.

 Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche dans un triangle signale la présence de "tension dangereuse" non isolé à l'intérieur de l'appareil qui peut présenter un risque de choc électrique.

 Le symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle signale la présence d'instructions importantes au sujet de l'utilisation et de l'entretien à l'intérieur de la documentation qui accompagne l'appareil.

Symbole de la CLASSE II (Double isolation)

Consignes importantes de sécurité

- Veillez lire ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Tenez compte de tous les avertissements.
- Suivez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Nettoyez uniquement avec un tissu sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation. Installez en suivant les instructions du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chauffage, poêles ou autres appareils (y compris amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne supprimez pas la fonction de sécurité des fiches polarisées ou des fiches de mise à terre. Une fiche polarisée possède deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à terre possède deux broches, ainsi qu'un troisième élément, un ergot de mise à terre. La large broche ou le troisième élément, l'ergot, sont installés pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'engage pas correctement dans votre prise, veuillez consulter un électricien pour qu'il effectue le remplacement de l'ancienne prise.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, en particulier au niveau des fiches, des socles de prises d'alimentation et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les fixations ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez uniquement le chariot, le support, le trépied, la platine de fixation ou la tablette spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, prenez toutes les précautions nécessaires lors du déplacement du module chariot-appareil afin d'éviter le renversement et les blessures subséquentes.



- Débranchez cet appareil pendant les orages électriques ou s'il n'est pas utilisé sur de longues périodes de temps.
- Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple, lorsque le cordon d'alimentation électrique ou la fiche ont été endommagés, quand du liquide s'est répandu dessus ou si des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou s'il a fait une chute.

Mise en garde de la FCC (Federal Communications Commission)
Cet appareil peut générer ou utiliser de l'énergie de fréquence radio. La modification de cet appareil peut entraîner de des interférences nuisibles sauf dans le cas où la modification serait approuvée et mentionnée dans le guide. L'utilisateur pourrait perdre le droit d'utiliser cet appareil si une modification non autorisée est effectuée.

Interférences Radio-TV
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des interférences numériques de Classe B, en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec le mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne surviennent pas dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:
1. Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
2. Séparez davantage l'équipement et le récepteur.
3. Connectez l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
4. Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

Débranchez la prise principale (la prise CA) pour fermer l'appareil lorsqu'un problème survient ou qu'il n'est pas utilisé. La prise principale (la prise CA) doit demeurer rapidement utilisable. Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez débrancher le câble d'alimentation du réseau électrique.

ATTENTION: Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement avec le même type ou un type équivalent.
MISE EN GARDE: Les piles (bloc-piles ou pile installée) ne doivent pas être exposées à une source de chaleur excessive, telle que soleil, feu ou autre.

Mise au rebut des piles usagées
Dans certaines localités, jeter les piles dans les déchets domestiques est interdit. Veuillez vous assurer que vous éliminez les piles selon la réglementation locale.

Sécurité concernant le laser
Cet appareil est catégorisé comme un PRODUIT LASER DE CLASSE I. Cet appareil utilise un laser. Seul un employé qualifié devrait ouvrir le couvercle ou tenter de réparer cet appareil puisque le laser peut endommager la vue.

ATTENTION: l'emploi de commandes ou de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans ce guide peuvent entraîner un risque d'exposition à des radiations dangereuses.

Afin d'éviter l'interruption de la ventilation, cet appareil ne doit pas être placé dans un équipement intégré comme une bibliothèque, une étagère, etc. et les événements de cet appareil ne doivent pas être couverts avec quoi que ce soit comme une nappe, un rideau, un journal, etc. Laissez un espace d'au moins 5,9 pouces (15 cm) autour de l'appareil.

Lorsque vous installez cet appareil dans un environnement tempéré, évitez les endroits ayant des changements brusques de température.

Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement tropical puisqu'il n'a pas été évalué dans ces conditions.

Aucun objet ne doit être placé directement sur ou sous cet appareil, particulièrement des chandelles allumées ou autres objets avec flammes.

.....

- Ne placez pas cet appareil sur un meuble qui pourrait être renversé par un enfant ou un adulte qui pourrait s'y appuyer, le tirer ou monter dessus. La chute de l'appareil peut causer des blessures graves ou même la mort.
- Ne jamais utiliser de dépoussiérant à gaz comprimé sur cet appareil. Le gaz contenu dans l'appareil pourrait s'enflammer et exploser.

Information importante concernant les droits d'auteur
La copie sans autorisation, la diffusion, la présentation publique et le prêt de disques sont interdits. Ce produit incorpore une technologie de protection contre la copie protégée par des brevets américains et autres droits à la propriété intellectuelle de Rovi Corporation. L'ingénierie inverse et le désassemblage sont interdits.

Garantie Limitée

QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS SUR LA MAIN-D'OEUVRE / UN (1) AN SUR LES PIÈCES

COUVERTURE DE GARANTIE:
La provision pour la garantie se limite aux termes énumérés cidessous.

QUI EST COUVERT:
La compagnie garantit le produit au premier acheteur ou à la personne recevant le produit en cadeau contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre conformément à la date d'achat originale (« Période de garantie ») d'un distributeur agréé. Le reçu de vente original indiquant le nom du produit ainsi que la date d'achat d'un détaillant agréé est considéré comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT:
La compagnie s'engage, à son choix, à (1) réparer le produit gratuitement avec des pièces de rechange neuves ou remises à neuf, ou à (2) échanger le produit avec un nouveau produit ou ayant été fabriqué à partir de nouvelles pièces ou de pièces usagées en bon état et qui est au moins l'équivalent sur le plan fonctionnel ou le plus comparable au produit original dans l'inventaire actuel, ou à (3) rembourser le prix d'achat original du produit. La compagnie garantit les produits ou pièces de remplacement prévus sous cette garantie contre tout défaut de matière ou de main d'oeuvre à partir de la date de remplacement ou de réparation pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours ou pour la portion restante de la garantie du produit d'origine, la plus longue de ces couvertures étant à retenir.

Lorsqu'un produit ou une pièce est échangée, tout article de rechange devient votre propriété et l'article remplacé devient la propriété de la compagnie.
Lorsqu'un remboursement est effectué, votre produit devient la propriété de la compagnie.
Remarque : tout produit vendu et identifié comme étant remis à neuf ou rénové porte une garantie limitée de quatre-vingt-dix (90) jours.

Un produit de remplacement ne pourra être envoyé que si toutes les exigences de la garantie ont été respectées. Tout manquement de répondre à toutes les exigences pourra entraîner un délai.

CE QUI N'EST PAS COUVERT - EXCLUSIONS ET LIMITATIONS:
Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux nouveaux produits fabriqués par ou pour la compagnie pouvant être identifiés par la marque de commerce, le nom commercial ou le logo qui y sont apposés. Cette garantie limitée ne s'applique à aucun produit matériel ou logiciel, même si celui-ci est incorporé au produit ou vendu avec celui-ci. Les fabricants, fournisseurs ou éditeurs peuvent fournir une garantie séparée pour leurs propres produits intégrés au produit fourni. Dommage ou perte de programmes, données ou autres informations mis en mémoire dans tous médias contenus dans le produit, ou autre add-onnel produit ou pièce non couvert par cette garantie. La récupération ou réinstallation des programmes, données ou autres informations n'est pas couverte par cette garantie limitée.

Cette garantie ne s'applique pas (a) aux dommages causés par un accident, un abus, un mauvais usage, une négligence, une mauvaise application ou à un produit non fournis, (b) aux dommages causés par un service réalisé par quiconque autre que la compagnie ou qu'un centre de service agréé de la compagnie, (c) à un produit ou pièce ayant été modifié sans la permission écrite de la compagnie, ou (d) si tout numéro de série a été supprimé ou déformé, ou (e) à un produit, accessoire ou produit non durable vendu « TEL QUEL » sans garantie de quelque sorte pour une description que ce soit par l'inclusion de produits remis vendu « TEL QUEL » par certains détaillants.

Cette garantie limitée ne couvre pas:
• Coûts d'expédition pour le retour d'un produit défectueux.
• Les frais de main-d'oeuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes sur le produit du client ainsi que l'installation ou la réparation du système d'antenne/source sonore externe au produit.
• La réparation du produit et/ou le remplacement des pièces à cause d'une mauvaise installation ou entrétrein, d'un raccourci de montage ou installation électrique incorrecte, d'une surtension temporaire, de dommages occasionnés par la foudre, d'une remanence de l'image ou de marques à l'écran résultant de l'affichage d'un contenu stationnaire fixe pour une période de temps prolongée, de l'aspect esthétique du produit causé par une usure normale, d'une réparation non autorisée ou de toute autre cause non contrôlable par la compagnie.
• Tout dommage ou réclamation pour des produits non disponibles à l'utilisation ou pour des données perdues ou logiciel perdu.
• Tout dommage causé par un mauvais acheminement du produit ou par un accident encouru lors du renvoi du produit.
• Un produit nécessitant une modification ou adaptation afin de permettre l'utilisation dans tout pays autre que celui pour lequel il était désigné, fabriqué, approuvé et/ou autorisé ou tout réparation du produit endommagé par ces modifications.
• Un produit utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris mais non de façon limitative les fins de location).
• Un produit perdu lors de l'expédition sans preuve signée de la réception.
• Tout manquement d'exploiter le produit selon le manuel de l'utilisateur.

POUR OBTENIR DE L'AIDE...

Communiquez avec le centre de service à la clientèle: 1 866 212 0436
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMEMENT À CETTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL REMÈDE POUR LE CONSOMMATEUR, AVEC LA COMPAGNIE ÉMETTRICE NON RESPONSABLE N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE AU CONSOMMATEUR OU AUCUNEMENT RESPONSABLE DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LES LOIS APPLICABLES, TOUTE GARANTIE IMPLITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU D'UTILITÉ PARTICULIÈRE DU PRODUIT EST LIMITÉE DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE.

Certains états ne reconnaissent pas l'exclusion ou la limitation de la responsabilité pour dommages indirects ou accessoires, ou autorisent des limitations sur la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que les limitations ou exclusions mentionnées cidessus soient sans effet dans votre cas.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous bénéficiiez de droits supplémentaires variant d'un Etat/Province à l'autre.

FUNAI CORPORATION, Inc. 1990 Van Ness Avenue, Torrance, CA 90501

Marques et Licences

ULTRA HD
Blue-ray
Blu-ray Disc™, Blu-ray™, BD-Live™, BONUSVIEW™, Ultra HD Blu-ray™, et les logos sont des marques de commerce de Blu-ray Disc Association.

DOLBY AUDIO
Dolby, Dolby Audio, et le double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

Java
POWERED
Java et toutes les marques de commerce et logos sont des marques de commerce déposées ou des marques déposées par Oracle et/ou ses entreprises affiliées

DTS
DTS-Digital Out
DTS, le symbole, DTS et le Symbol réunis sont des marques déposées et DTS 2+0-Digital Out est une marque de commerce de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

HDMI
Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

x.v.Color
"x.v.Color" et le logo "x.v.Color" sont des marques de commerce de Sony Corporation.

DVD VIDEO
DVD
est une marque commerciale de DVD Forum/ Logo Licensing Corporation.

AVCHD
"AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des marques de commerce Panasonic Corporation et Sony Corporation.

.....

FUNAI SERVICE CORPORATION
2425 Spiegel Drive, Groveport , OH 43125
sanyooss@funaiservice.com

ESPAÑOL

Instrucciones De Seguridad

El modelo y el número de serie de esta unidad se pueden encontrar en la caja. Deberá anotar y guardar el modelo y el número de serie para consultarlo, si los necesita, en el futuro. Por favor consulte la Garantía Limitada para mayor información.

Número de modelo:
Número de serie:

ADVERTENCIA:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCA UN INCENDIO O SE RECIBA UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO SE DEBERÁ EXPONER EL APARATO NI A GOTERAS NI A SALPICADURAS, Y NO DEBERÁ COLOCARSE NINGUN OBJETO QUE CONTENGA LÍQUIDOS SOBRE EL APARATO, COMO POR EJEMPLO JARRONES.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

AVIS
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

PRECAUCIÓN: RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO - NO ABRIR

AVISO:
PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO quite LA CUBIERTA (O EL MATERIAL POSTERIOR) EN EL INTERIOR DEL APARATO NO HAY PIEZAS QUE DEBA MANIPULAR EL USUARIO. SOLICITE EL SERVICIO DE REPARACIONES AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

Las notas importantes y la calificación se encuentran ubicadas en la parte posterior o inferior del gabinete.

 El símbolo del rayo con punta de flecha, en el interior de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "tensión peligrosa" dentro de la caja del aparato que podría ser de suficiente intensidad como para constituir un riesgo para las personas en caso de que éstas recibiesen una descarga eléctrica.

 El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de instrucciones de utilización y mantenimiento (servicio) en el material impreso que acompaña al aparato.

Símbolo de CLASE II (Doble aislamiento)

Importantes instrucciones de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Preste atención a las advertencias. 4. Siga todas las instrucciones.
- No utilice este aparato cerca del agua. 6. Limpie el aparato sólo con un paño seco.
- No obstruya ninguna de las ranuras de ventilación. Realice la instalación según las instrucciones del fabricante.
- No instale el equipo cerca de elementos para calefacción tales como radiadores, rejillas de calefacción, estufas eléctricas u otros aparatos (incluidos amplificadores).
- No desarme el dispositivo de seguridad del enchufe polarizado u con conexión a tierra. Un enchufe polarizado contiene dos clavijas, una más ancha que otra. Un enchufe con conexión a tierra contiene dos clavijas y una tercera clavija con conexión a tierra. La clavija ancha del enchufe polarizado o la clavija de conexión a tierra representan dispositivos de seguridad. Si el enchufe del aparato no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar sus antiguos tomacorrientes.
- Asegúrese de proteger el cable de alimentación de las pisadas o torsiones especialmente en la zona de la clavija, en el receptáculo y en el punto donde el cable sale del aparato.
- Utilice únicamente los accesorios que especifica el fabricante.
- Utilice únicamente el carro, atril, trípode, soporte o la mesa que especifica el fabricante o que se vendió junto con el aparato. Cuando utilice un carro, sea cuidadoso al trasladar el conjunto carro/aparato para evitar daños por caídas de objetos.
- Desenchufe este aparato si hay tormentas eléctricas o durante largos periodos de inactividad.
- Confíe el servicio técnico sólo a personal calificado. El servicio técnico es necesario cuando el aparato sufre algún tipo de daño, por ejemplo cuando se dañan los cables de suministro eléctrico o la clavija, cuando se derrama líquido o se caen objetos sobre el aparato, cuando se lo expone a la lluvia o a humedad, cuando no funciona adecuadamente o cuando se cae.



Eliminación de baterías usadas
En ciertas localidades, no se permite desechar las baterías de un