


7 Follow the on-screen instructions

ES Siga las instrucciones en la pantalla **FR** Suivez les instructions à l'écran

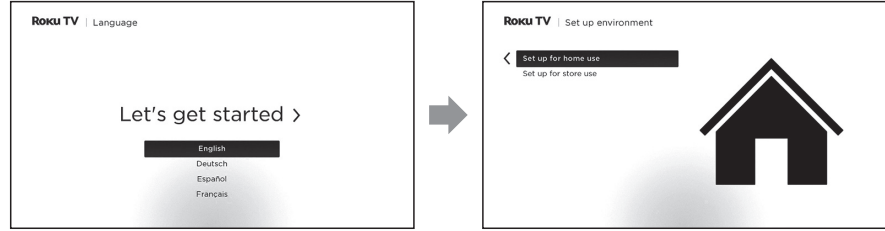

1. Once your Roku TV powers on, follow the on-screen instructions. Your Roku TV will walk you through initial setup and help connect to your preferred wireless network.

- Una vez que su Roku TV se encienda, siga las instrucciones en pantalla. Su Roku TV lo ayudará a través de la configuración inicial y ayudará a conectarse a su red inalámbrica preferida.
- Une fois que votre Roku TV est en marche, suivez les instructions à l'écran. Votre Roku TV vous guidera à travers la configuration initiale et vous aidera à vous connecter à votre réseau sans fil préféré.

2. Your TV will automatically detect wireless networks in your area. Have your network name and password handy and follow the easy on-screen instructions.

- Su TV detectará automáticamente las redes inalámbricas en su área. Tenga el nombre y contraseña de su red a la mano y siga las fáciles instrucciones en la pantalla.
- Votre téléviseur détectera automatiquement les réseaux sans fil dans votre secteur. Ayez le nom et le mot de passe de votre réseau à portée de main et suivez les instructions faciles à l'écran.

If you are not ready to connect your TV to a wireless network, you can still use it as a regular TV by selecting "Connect to the Internet later".

- Si no está listo para conectar su TV a una red inalámbrica, todavía puede usarla como una TV regular seleccionado "Conectar a Internet más tarde".
- Si vous n'êtes pas prêt à connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous pouvez l'utiliser comme un téléviseur régulier en sélectionnant « Se connecter à l'Internet plus tard »

3. Once connected your TV will automatically update with the latest software. This can take a few minutes to update.

- Una vez que la conecte, su TV se actualizará automáticamente con el software más reciente. Puede tomar unos cuantos minutos para que se actualice.
- Une fois connecté, votre téléviseur se mettra automatiquement à jour avec la dernière version du logiciel. La mise à jour peut prendre quelques minutes.

Once you complete guided setup, your TV will automatically update with the latest software. Your new SANYO Roku TV automatically receives regular software updates in the background when it's connected to the Internet. This allows it to give you a better and better experience over time.

- Una vez que complete la configuración guiada, su TV se actualizará automáticamente con el software más reciente. Su nueva SANYO Roku TV recibe automáticamente actualizaciones de software regulares en segundo plano cuando se conecte a Internet. Esto le permite darle una mejor experiencia con el paso del tiempo.
- Une fois que vous aurez terminé la configuration guidée, votre téléviseur se mettra automatiquement à jour avec la dernière version du logiciel. Votre nouveau Roku TV de SANYO reçoit automatiquement des mises à jour régulières en arrière-plan lorsqu'il est connecté à Internet. Cela lui permet de vous donner une expérience qui s'améliore de plus en plus avec le temps.

ROKU, ROKU TV and the ROKU logo are the trademarks or registered trademarks of Roku, Inc. All other trademarks and logos herein are the property of their respective owners.

- ROKU, el logotipo de ROKU, y ROKU TV son marcas comerciales y/o registradas de Roku, Inc. en los Estados Unidos.
- Roku, Inc. Tous droits réservés. ROKU, ROKU TV, et le logo ROKU Logo sont des marques commerciales ou des marques déposées de Roku, Inc.

8 Activate your smart TV

ES Active su smart TV **FR** Activer votre téléviseur intelligent

You need a Roku account to activate your Roku TV and access entertainment across thousands of streaming channels.

- Necesita una cuenta Roku para activar su Roku TV y tener acceso a entretenimiento a través de miles de canales de transmisión.
- Vous devez avoir un compte Roku pour activer votre Roku TV et accéder au divertissement à travers des milliers de chaînes en continu.

Your Roku account **• Su cuenta Roku** **• Votre compte Roku**

During guided setup, you will be prompted to create your Roku account online. From your smartphone, tablet or computer, go to www.roku.com/link and enter the unique link code that is displayed on your TV screen. See more information below.

- Durante la configuración guiada, se le indicará que cree su cuenta Roku en línea. Desde su smartphone, tablet o computadora, visite www.roku.com/link e ingrese el código de enlace único que se muestra en la pantalla de su TV. Ver más información abajo.
- Durant le réglage guidé, vous sera invité à créer votre compte Roku en ligne. À partir de votre téléphone intelligent, tablette ou votre ordinateur, consultez www.roku.com/link et saisissez le code de lien unique qui est affiché à l'écran de votre téléviseur. Voir plus d'informations ci-dessous.

• Roku accounts are free, and while a valid credit card number is not required to create your account, providing your credit card information makes renting and purchasing entertainment from the Roku Channel Store fast and convenient.

- Las cuentas Roku son gratuitas, y aunque no se requiere una tarjeta de crédito válida para crear su cuenta, proporcionar la información de su tarjeta de crédito hace que rentar y comprar entretenimiento a partir de la Tienda de Canal Roku sea rápido y conveniente.
- Les comptes Roku sont gratuits et bien que votre numéro de carte de crédit n'est pas requis pour créer votre compte, donner vos renseignements de cartes de crédit rend la location et l'achat de votre divertissement à la boutique de chaînes Roku rapides et pratiques.

• If you choose to save a payment method, you will be able to seamlessly rent content, download apps and subscribe to services without having to enter your credit card information each time.

- Si elige guardar un método de pago, podrá rentar ininterrumpidamente contenido, descargar apps y suscribirse a servicios sin tener que ingresar la información de su tarjeta de crédito cada vez.
- Si vous choisissez de sauvegarder une méthode de paiement, vous serez en mesure de louer du contenu, télécharger des applications et vous abonner aux services sans avoir à saisir vos renseignements de carte de crédit chaque fois.

• A unique pin can be added to the account to prevent unauthorized purchases.

- Se puede agregar un n° único a la cuenta para evitar compras no autorizadas.
- Une épingle unique peut être ajoutée au compte pour empêcher les achats non autorisés.



Tip

• Consejo

• Conseils

Make sure you type roku.com/link into the browser being careful not to misspell or add extra characters. Typing this incorrectly may take you to fraudulent websites.

Asegúrate de escribir roku.com/link en el navegador teniendo cuidado de no escribir mal o agregar caracteres adicionales. Escribir esto incorrectamente puede llevarlo a sitios web fraudulentos.

Assurez-vous de saisir roku.com/link dans le navigateur faisant attention à ne pas faire des fautes ou ajouter des caractères supplémentaires. Le saisir incorrectement peut vous mener vers des sites frauduleux.

! Caution **• Precaución** **• Attention**

Funai Corporation, Inc. does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software and advertising. Funai Corporation, Inc. or third party content / service providers may, in their sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software and advertising at any time. Although Funai Corporation, Inc. will strive to provide a good selection of services, content or software, Funai Corporation, Inc. does not warrant continued access to any specific services, and content or software.

Funai Corporation, Inc. does not warrant wireless screencasting compatibility with all source devices such as smartphones, tablets, laptops, etc. due to large variability in hardware, firmware, drivers, software and implementation of wireless casting applications on these source devices. Although Funai Corporation, Inc. will strive to enhance compatibility and performance across a range of source devices, Funai Corporation, Inc. does not warrant compatibility with specific source devices.

• Funai Corporation, Inc. no garantizan acceso al portal o cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad. Funai Corporation, Inc. o proveedores de contenido / servicios de terceros pueden, a su sola discreción, agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en cualquier momento. Aunque Funai Corporation, Inc. intentará proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, Funai Corporation, Inc. no garantiza el acceso continuo a cualquier servicio, contenido o software específico.

• Funai Corporation, Inc. no garantiza compatibilidad con Screen casting inalámbrico con todas las fuentes como celulares inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles, etc. por gran variabilidad en hardware, firmware, controladores, software, e implementación de aplicaciones inalámbricas de estos dispositivos de fuente. Aunque Funai Corporation, Inc. se esforzará por mejorar la compatibilidad y el rendimiento en una amplia gama de dispositivos de origen, Funai Corporation, Inc. no garantiza compatibilidad con dispositivos de fuente específicos.

• Funai Corporation, Inc. ne garantit pas l'accès au portail ou tout service, contenu, logiciel et publicité. Funai Corporation, Inc. ou les fournisseurs de contenu / services tiers peut, à sa seule discrétion, ajouter ou retirer l'accès à tout service, contenu, logiciel et publicité spécifiques en tout temps. Même si Funai Corporation, Inc. s'efforcera de fournir un bon choix de services, contenu ou logiciels. Funai Corporation, Inc. ne garantit pas un accès continue à tout service, contenu ou logiciel spécifique.


• Funai Corporation, Inc. ne garantissent pas compatibilité de screencasting sans fil avec toutes les sources des périphériques tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, etc. parce qu'il y a grande variabilité dans le matériel, le firmware, les pilotes, les logiciels et la mise en œuvre des applications de casting sans fil sur ces dispositifs source. Bien que Funai Corporation, Inc. s'efforcera d'améliorer la compatibilité Et performance dans une gamme d'appareils source, Funai Corporation, Inc. ne garantissent pas compatibilité avec des périphériques sources spécifiques.

9 Connect antenna or cable (optional)

ES Conectar antena o cable (opcional) **FR** Connectez l'antenne ou le câble (optionnelle)

With the tuner built-in you can connect your TV to antenna or cable and enjoy over-the-air entertainment.

- Con el sintonizador integrado puede conectar su TV a antena o cable y disfrutar entretenimiento por canales de aire.
- Avec le syntonisateur intégré, vous pouvez connecter votre téléviseur à l'antenne ou le câble et profitez d'un divertissement analogique.

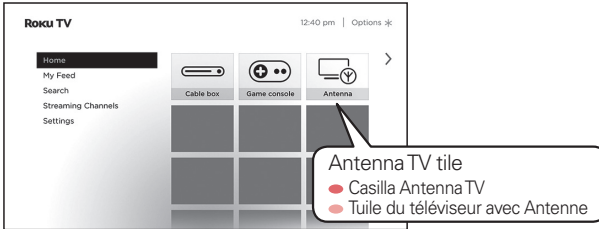

User interface may vary.

- La interfaz del usuario puede variar.
- L'interface utilisateur peut varier.

1. When the setup wizard is complete, select the Antenna TV tile from the home screen.

- Cuando se complete el asistente de configuración, seleccione la casilla Antenna TV de la pantalla de inicio.
- Lorsque l'assistant de configuration est terminé, sélectionnez la tuile du téléviseur pour l'Antenne dans l'écran accueil.

2. Follow the on-screen instructions.

- Siga las instrucciones en la pantalla.
- Suivez les instructions à l'écran.

3. Whenever you want to watch local broadcast TV, select this tile.

- Siempre que desee ver TV de transmisión local, seleccione esta casilla.
- Chaque fois que vous souhaitez regarder la télédiffusion locale, sélectionnez cette tuile.

10 Download the Roku mobile app (optional)

ES Descargue la app móvil Roku (opcional)

FR Télécharger l'application mobile Roku (optionnelle)

The free Roku mobile app allows you to use your mobile device as a full functioning remote control with voice search and keypad.

- La app móvil Roku gratuita le permite usar su dispositivo móvil como un control remoto completamente funcional con búsqueda por voz y teclado.
- L'application mobile gratuite Roku vous permet d'utiliser votre appareil mobile comme une télécommande entièrement fonctionnelle avec une recherche vocale et un clavier.

• Download the Roku mobile app on your smartphone or tablet through Google Play or Apple App Store.

- Descargue la app móvil Roku en su smartphone o tablet a través de Google Play o Apple App Store.
- Téléchargez l'application mobile Roku sur votre téléphone intelligent ou votre tablette par Google Play ou Apple App Store.

• Simply search for "Roku app" and choose the "Roku" app provided by Roku Inc.

- Simplemente busque "Roku app" y elija la app "Roku" provista por Roku Inc.
- Simplifier la recherche de « l'application Roku » et choisissez l'application « Roku » offerte par Roku Inc.

• Follow the on-screen prompts and you are on your way.


- Siga las instrucciones en la pantalla y ya está listo.
- Suivez les messages-guides à l'écran et vous voilà en route.

11 Using the remote control

ES Uso del mando a distancia **FR** Utilisation de la télécommande

This remote control is designed to be incredibly intuitive for watching TV and navigating on-screen menus.

- Este control remoto está diseñado para ser increíblemente intuitivo para ver la TV y navegar en menús en pantalla.
- Cette télécommande est conçue pour être incroyablement intuitive pour regarder la téléviseur et parcourir les menus à l'écran.

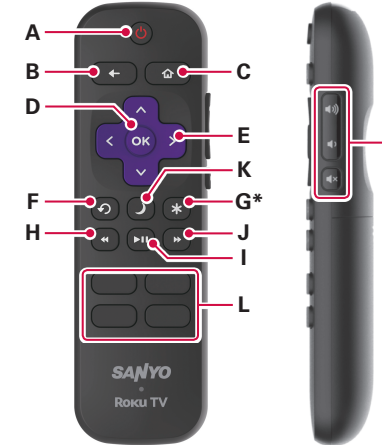

Here are some buttons you should know about.

- Estos son algunos botones que debe conocer.
- Voici quelques boutons que vous devriez connaître.

A Power: Turn TV on and off Energía: Enciende y apaga la TV Alimentation: Allumez et éteignez le téléviseur	H RWD scan: Rewind streaming video, scroll left one page at a time Escanear RWD: retrocede el video en reproducción, se desplaza a la izquierda una página a la vez Balayer vers l'arrière: Réglez le video en continu, faites défiler vers la gauche une page à la fois
B Back: Return to previous screen Atrás: Regresa a la pantalla anterior Précédent: Retourner à l'écran précédent	I Play / Pause: Start or pause playback Reproducir / Pausa: Inicia o pausa la reproducción Lire / Pause: Démarrez ou mettez la lecture en pause
C Home: Return to Roku Home screen Inicio: Regresa a la Pantalla de inicio de Roku Accueil: Retourner à l'écran d'accueil de Roku	J FWD scan: Fast forward streaming video, scroll right one page at a time Avance: Avance el video en continuo, faites défiler vers la droite une page à la fois
D OK: Select an option from a menu OK: Selecciona una opción de un menú OK: Sélectionnez une option dans un menu	K Sleep: Set the sleep timer Suspension: Ajusta el cronómetro de apagado automático Veille: Réglez la minuterie de mise en veille
E Up or Down: Move up or down; Left or Right: Move left or right Arriba o Abajo: Mueve arriba o abajo; Izquierda o Derecha: Mueve a la izquierda o derecha; Haut ou Bas: Déplacez-vous vers le haut ou vers le bas; Gauche ou Droite: Déplacez-vous vers la gauche ou la droite	L Featured channel shortcut: Let you directly access featured channels Atajo de canal destacado: Le permite acceder directamente a canales destacados Raccourci de canal en vedette: Vous permet d'accéder directement aux chaînes sélectionnées
F Instant replay: Replay the last few seconds of streaming video Repetición instantánea: Repite los últimos segundos de transmisión de video Relecture instantanée: Relisez les dernières secondes de la vidéo en continu	M Volume / Mute: Increase / Decrease volume and mutes the TV sound Volumen / Silencio: Incrementa / Diminuye el volumen y pone silencio al sonido de la TV Volume / Mute: Augmente / Diminue le volume et coupe le son du téléviseur
G Options: Access to picture settings, move streaming channel icons and more Opciones: Accede a ajustes de imagen, mueve iconos de canal de transmisión y más Options: Accédez aux réglages de l'image, déplacez les icônes des chaînes en continu et bien plus	

* The **Star** button gives you easy access to picture settings, display options and more. Try it on every screen.

- El botón **Star** le da acceso fácil a ajustes de imagen, opciones de pantalla y más. Pruébalo en cada pantalla.
- Le **Star** vous donne un accès facile aux réglages de l'image, aux options d'affichage et bien plus. Essayez-le sur chaque écran.

SANYO • Roku TV

User interface may vary.

- La interfaz del usuario puede variar.
- L'interface utilisateur peut varier.

Quick start guide

ES Guía de inicio rápido **FR** Guide de démarrage rapide

If you have any questions or need a detailed manual, please visit our support website at

- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

www.sanyo-av.com

What's in the box

ES Qué hay en la caja **FR** Contenu de la boîte



TV

- TV
- Téléviseur




TV remote with batteries

- Control remoto de TV con baterías
- Télécommande avec piles



TV stands

- Soportes de TV
- Supports de téléviseur



Screws **• Tornillos** **• Vis**

M4 x 0.551" (14 mm)



Quick start guide

- Inicio rápido
- Démarrage rapide



Safety instruction / Limited warranty

- Instrucciones de seguridad / Garantía limitada
- Instructions de sécurité / Garantie limitée

SANYO is a registered trademark of SANYO Electric Co., Ltd. and is used by Funai Electric Co., Ltd. and Funai Corporation, Inc. under license from SANYO Electric Co., Ltd.

- SANYO es una marca comercial registrada de SANYO Electric Co., Ltd. y es usada por Funai Electric Co., Ltd. y Funai Corporation, Inc. Bajo licencia de SANYO Electric Co., Ltd.
- SANYO est une marque déposée SANYO Electric Co., Ltd. et est utilisé par Funai Electric Co., Ltd. et Funai Corporation, Inc. avec l'autorisation de SANYO Electric Co., Ltd.


2EMN00785

★★★★★



1 What you need (not included)

ES Qué necesita (no incluido) **FR** Ce dont vous avez besoin (non compris)

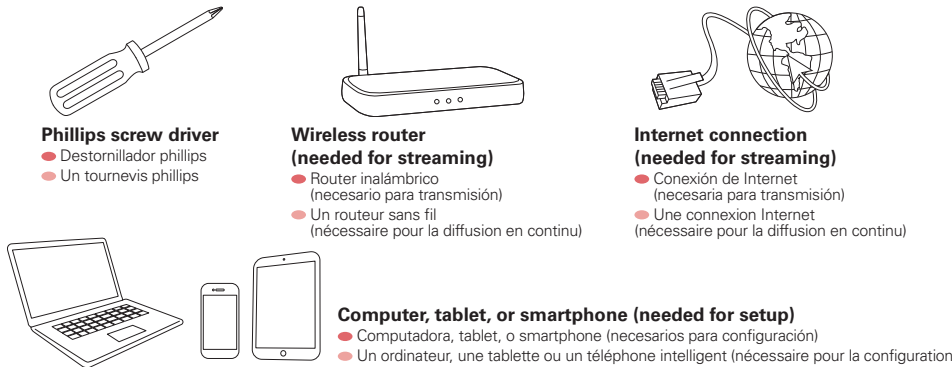


For additional support, please see online owner's manual at www.sanyo-av.com/support/download

Key things to know: A paid subscription or other payments may be required for some streaming channel content. Channel availability is subject to change and varies by country.

- Para soporte adicional, por favor use el manual de usuario en línea en www.sanyo-av.com/support/download
- Puntos clave a conocer: Un abonamiento pagado u otros pagos para algún contenido de canal de transmisión. La disponibilidad de canales está sujeta a cambio y varía por país.
- Pour du soutien supplémentaire, veuillez consulter le manuel d'utilisation en ligne au www.sanyo-av.com/support/download
- Choses importantes à savoir: Un abonnement payé ou d'autres paiements peuvent être requis pour certains contenus de chaînes de diffusion en continu. La disponibilité des chaînes peut être modifiée et variera selon le pays.

2 Mount base onto TV

ES Acople la base al TV **FR** Montez le socle sur le téléviseur

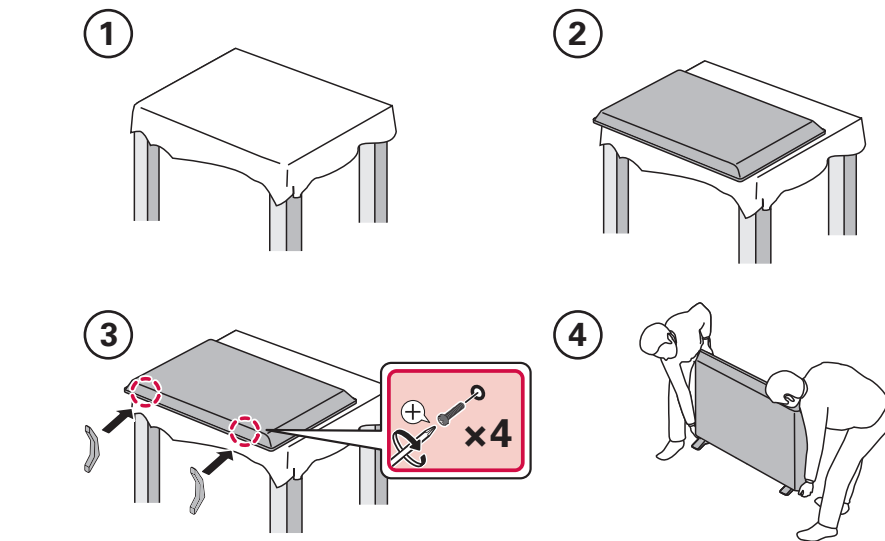


If you plan to wall mount your TV, refer to "Wall mount bracket kit" of the Safety instruction / Limited warranty for recommended wall mount bracket kit.

- Si planea instalar en la pared su TV, consulte "Juego de soporte de montaje en pared" de las Instrucciones de seguridad / Garantía limitada respecto al juego de soporte de montaje de pared recomendado.
- Si vous prévoyez fixer votre téléviseur sur un mur, consultez « Ensemble du support de fixation au mur » de la Instructions de sécurité / Garantie limitée de l'ensemble du support de fixation au mur.

3 Connections and controls overview


ES Revisión de conexiones y controles **FR** Présentation de la connexion

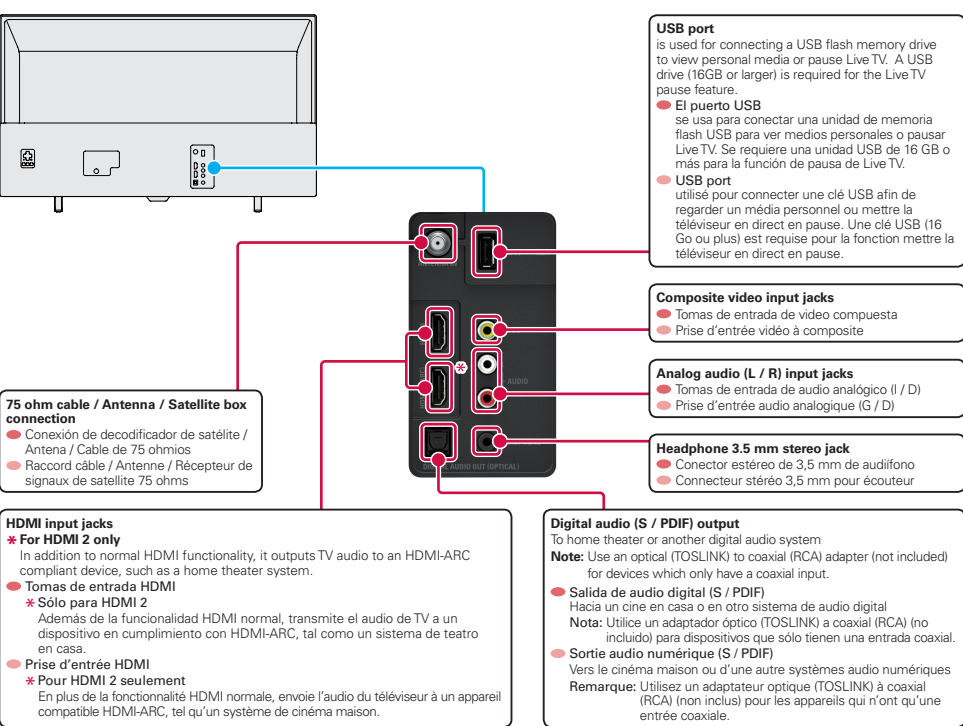

Control panel located on the back of the TV.

- Tablero de control ubicado en la parte trasera de la TV.
- Le panneau de configuration est situé à l'arrière du téléviseur.

- Remote control sensor**
 - Sensor de control remoto
 - Capteur de la télécommande
- Selects a channel**
 - Selecciona un canal
 - Sélectionner une chaîne
- Adjusts the volume**
 - Ajusta el volumen
 - Règle le volume
- Press once for factory reset***
 - *Careful, you will lose all your settings.
 - *Presione una vez para restablecimiento de fábrica*
 - *Tenga cuidado, perderá sus ajustes.
 - *Appuyez une fois sur cette touche pour réinitialiser*
 - *Attention, vous perdrez tous vos réglages.
- Turns the TV on or to switch the TV into standby mode**
 - Enciende la TV o cambia la TV a modo de espera
 - Allume le téléviseur ou pour passer le téléviseur en mode Veille
- Mutes the TV sound**
 - Silencia el sonido de la TV
 - Met le téléviseur en sourdine
- Selects an input**
 - Selecciona una entrada
 - Sélectionne une entrée

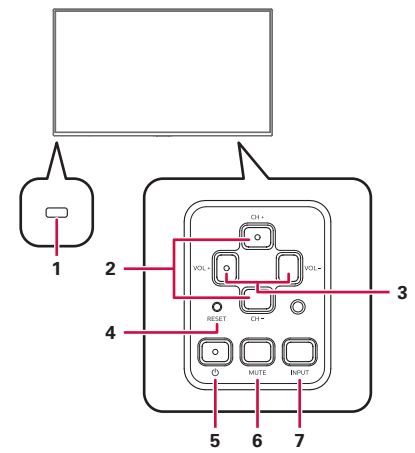


4 Connect to external devices

ES Conectar a dispositivos externos **FR** Connexion d'un appareil externe

High quality **ES** Alta calidad **FR** Haute qualité

Blu-ray disc™ or DVD player / Home theater system / Cable, satellite or IPTV box / Gaming console / PC / Digital camera / Camcorder / Tablet


- Reproductor de disco Blu-ray™ o DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Consola de videojuego / PC / Cámara digital / Cámara de video / Tablet
- Lecteur de disques Blu-ray™ ou DVD / Chaîne de cinéma maison / Boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / Console de jeu / Ordinateur personnel / Appareils photo numériques / Caméscope / Tablette

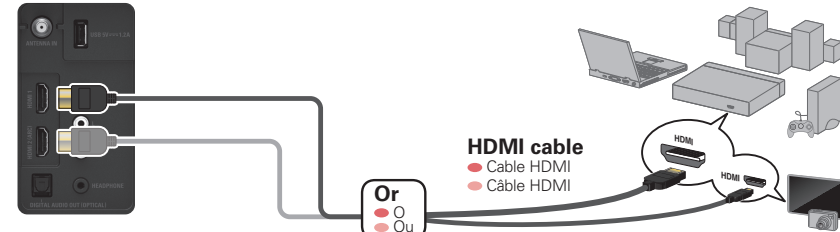

Standard quality **ES** Estándares de calidad **FR** Qualité standard

DVD player / Home theater system / Cable, satellite or IPTV box / Video cassette recorder / Gaming console

- Reproductor de DVD / Sistema de teatro en casa / Decodificador de cable, satélite o IPTV / Grabadora de video cassette / Consola de videojuego
- Lecteur de DVD / Chaîne de cinéma maison / Boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / Magnétoscope / Console de jeu

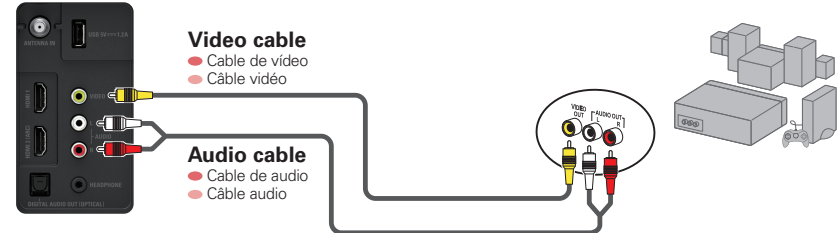

Caution **ES** Precaución **FR** Attention

Disconnect the AC power cord before connecting devices.

- Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.
- Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

5 Place batteries in remote

ES Coloque las baterías en el control remoto **FR** Placez les piles dans la télécommande

Power your TV remote by inserting the included batteries carefully matching (+) and (-) indicated inside the battery compartment.

If your remote gets warm / hot during use, discontinue use and contact customer support immediately at www.sanyo-av.com/support

- Encienda el control remoto de su TV insertando las baterías incluidas igualando cuidadosamente los símbolos (+) y (-) indicados dentro del compartimento de baterías.

Si su control remoto se pone tibio / caliente durante el uso, deje de usarlo y póngase en contacto con soporte al cliente de inmediato en www.sanyo-av.com/support

- Alimentez la télécommande de votre téléviseur en insérant les piles incluses tout en faisant soigneusement correspondre les (+) et (-) indiqués à l'intérieur du compartiment des piles.

Si votre télécommande devient tiède / chaude durant l'utilisation, cessez de l'utiliser et contactez immédiatement le service à la clientèle au www.sanyo-av.com/support

- Tip**
- Always replace used batteries with two brand-new batteries from the same manufacturer. Never use damaged batteries.
 - Consejo** Siempre reemplace las baterías usadas con dos baterías completamente nuevas del mismo fabricante. Nunca use baterías dañadas.
 - Conseils** Remplacez toujours les piles usagées par deux toutes nouvelles piles provenant du même fabricant. Ne jamais utiliser des piles endommagées.

6 Plug in and turn on TV

ES Conectar y encender su TV **FR** Brancher et allumer votre téléviseur

Connect the AC power cord to the AC outlet. Press the power button on the TV's remote control.

- Conecte el cable de energía CA al tomacorriente CA. Presione el botón de energía en el control remoto de su TV.
- Branchez le cordon d'alimentation CA à la prise CA. Appuyez sur la touche d'alimentation sur la télécommande de votre téléviseur.

Need help connecting this LED TV? Call Us at **1 866 212 0436**

- ¿Necesita ayuda para conectar esta TV LED? Llame al número **1 866 212 0436**
- Vous avez besoin d'aide pour connecter ce téléviseur LED? Appelez-nous au **1 866 212 0436**

Model / Modelo / Modèle :

Serial / Serie / Série :

Any liability related to SANYO products, including design and quality, is the sole responsibility of Funai Electric Co., Ltd. and Funai Corporation, Inc. Please contact Funai Corporation, Inc. for any questions or claims related to SANYO products:sanyo-av.com

- Cualquier responsabilidad relacionada con los productos SANYO, incluyendo el diseño y calidad, es responsabilidad exclusiva de Funai Electric Co., Ltd. y Funai Corporation, Inc. Por favor póngase en contacto con Funai Corporation, Inc. respecto a cualquier pregunta o reclamos relacionados con productos SANYO:sanyo-av.com
- Toute responsabilité relative aux produits SANYO, incluant la conception et la qualité, relève uniquement de Funai Electric Co., Ltd. et Funai Corporation, Inc. Veuillez contacter Funai Corporation, Inc. pour toute question ou demande liées aux produits SANYO:sanyo-av.com

Specifications are subject to change without prior notice.

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Les Spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

© 2018 Funai Electric Co., Ltd.